

# polybale<sup>®</sup> // PRO Instruktioner för användning

1.




Förvara PolybalePro i sin originalförpackningshylsa. Förvara rullarna stående på en torr plats och skyddade från direkt solljus. Den idealiska temperaturen för förvaring är 20-30°C.

2.



Låt rullen i sin förpackning vänja sig vid omgivande temperatur innan den används. Var försiktig när du öppnar förpackning och hanterar rullarna så att de inte skadas. Rullarnas kanter bör särskilt skyddas. Täck över rullar som blir kvar på inplastaren för att skydda dem mot fukt. Rullarna måste användas inom ett år efter inköpsdatum.

3.

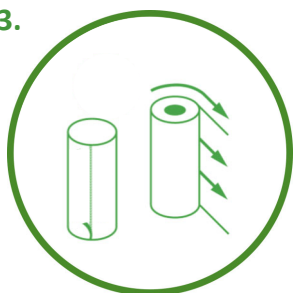

Rullar bör endast tas ur skyddsförpackningen omedelbart före användning. Öppna hylsan med den medföljande rivremsan. Pilen på rullens ände indikerar inlindningsriktningen.

4.




Se till att balarna är välformade, kompakta och helst har en torrsubstans (TS) på 40-50 %. För hösilage upp till 60 % TS. PolybalePro är lämpat för bruk med fyrkantiga balar och kontinuerlig inplastning.

5.




Försträckningsenhetens höjd ska justeras så att balens och filmrullens mittpunkter står i linje horisontellt. Trä och fäst filmen enligt anvisningarna för inplastaren.

6.

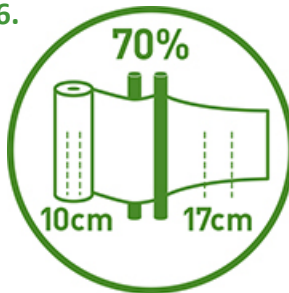


Den slutgiltiga filmbredden, uppmätt på den platta sidan av en rund bal, ska vid 750 mm film vara 580mm-620 mm. Om bredden varierar märkbart utanför dessa gränser bör du stoppa inplastningen och fastställa orsaken. Se anvisningarna från inplastarens tillverkare om sträckenhets utväxling.

7.

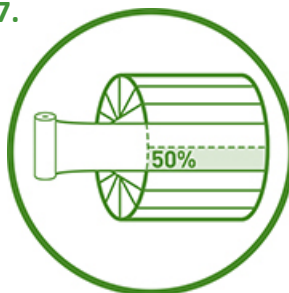

Sörj för minst 50 % överlappning. Kontrollera att varje lager överlappar minst hälften av det förra lagret. Film med bredden 500 mm och 750 mm ska överlappa med minst 21 cm respektive 31 cm. Anbringa minst 4 lager film  $\geq 50$  över balens alla ytor. Om TS-värdet överskrider 50 %, eller om du plaster in fyrkantiga balar, ska du anbringa minst 6 lager film.

8.

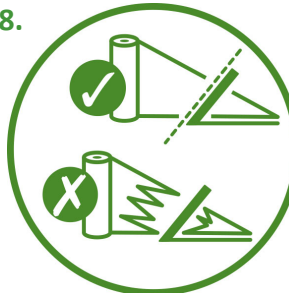

Se till att bladet i inplastarens skärmekanism hålls i gott skick för att garantera att filmen skärs prydligt efter inplastning och inte bildar långa svansar.

9.



Välj en väl-dränerad plats, undan från häckar, träd, utsatta områden och vattendrag. Stapla balarna omedelbart efter inplastningen, inom 12 timmar. Använd en specialbyggd hanterare och aldrig en pigg. Stapla inte mer än 3 balar högt. Balar med låg TS bör endast förvaras i enkla lager. Reparera eventuella skador omedelbart.

10.



Täck stapeln med ett nät som förankras vid marken som skydd mot fåglar. Stöd nätet så att det inte är i direkt kontakt med balarnas ovasida. Avskilj stapeln från boskapen med stängsel om så krävs. Inspektera stapeln regelbundet och reparera eventuella skador omedelbart. Använd balarna inom 12 månader efter inplastningen.